

URČENÍ STROJE DK 455

Tento stroj je určen k připojení s níže uvedenými kultivátory řady MS, pro štěpkování větví do max. rozměru 8 cm a drcení drobnějších větví do průměru 1 cm a měkkého zahradního rostlinného odpadu. Štěpky a vzniklá biomota mohou být použity k dalšímu zpracování. Manévrovatelnost a ovladatelnost je dána vyvážeností stroje. Převodem mezi motorem, kotoučem se štěpkovacím nožem a drtičemi kladivky je vytvořena ideální obvodová rychlost nástrojů pro vlastní štěpkování a drcení větví, následné vypadnutí hmoty dole pod strojem. Drtič DK 455 má jednoduchou konstrukci, nenáročnou montáž a velmi dobrý výkon. Je spolehlivým doplňkem Vašeho kultivátoru, u kterého podstatným způsobem zvyšuje užitnou hodnotu.

DK 455 má převod z pohonné jednotky klínovým řemenem na drtič a štěpkovací ústrojí. Rozměry příslušenství v pracovním stavu jsou 1350 x 1050 x 1090 mm a hmotnost 56 kg + příslušná pohonná jednotka – kultivátor MS 16 ; 07.

Drtič DK 455 lze připojit k níže uvedeným modelům kultivátorů řady MS:

Označení kultivátoru:	Osazený motor:	Doplnění kultivátoru nebo nutné úpravy:
MS 16 IN	B&S Intek 5,5 HP OHV	Kryt řemenu kultivátoru musí mít malé vybrání v místě napojení řemenu na drtič.
MS 16	B&S Standart 5 HP	Kryt řemenu kultivátoru musí mít malé vybrání v místě napojení řemenu na drtič.
MS 07 IN , VA	B&S Intek, Vanguard 6,5 HP OHV	Kultivátor musí být vybaven redukcí rychlosti pojezdu (1KUZ3024)
MS 07	B&S Industrial Plus 5 HP	Kultivátor musí být vybaven: a) novým předním sníženým nosičem náradí (1KUZ4005). b) Kryt řemenu kultivátoru musí mít malé vybrání v místě napojení řemenu na drtič.
MS 06	B&S Industrial Plus 5 HP	Kultivátor musí být vybaven: a) novým předním sníženým nosičem náradí (1KUZ4004); b) novou řemenicí Ø 112 mm s vybráním a bočním otvorem pro kolík (KU0698138). c) Kryt řemenu kultivátoru musí mít malé vybrání v místě napojení řemenu na drtič.



STROJ NENÍ URČEN K JINÉMU POUŽITÍ NEŽ K DRCENÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ A BIOHMOTY

Před prvním použitím stroje si pozorně přečtěte celý návod k použití a naučte se s novým strojem pracovat. Tento návod uskladněte spolu s návodem pro obsluhu kultivátoru řady MS tak, aby bylo možno do něj v případě potřeby kdykoliv nahlédnout.

Stroje firmy GARSE jsou vyráběny tak, aby byly co nejbezpečnější. Přesto si musíte uvědomit, že jako obsluha nesete plnou zodpovědnost za jejich správné a bezpečné používání. Zodpovídáte také za zaškolení osob, kterým dovolíte se strojem manipulovat. Děti a mladiství do 16 let nesmí tento stroj obsluhovat. Při práci se strojem vylučte přítomnost dětí.

Každé jiné použití, které překračují zde uvedené pokyny, je hodnoceno jako překročení určení působnosti stroje a za takto způsobené škody všeho druhu nepřebírá výrobce zodpovědnost. Veškerá rizika v těchto případech nese uživatel.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Pro zajištění bezpečnosti při využití stroje a pro správné pochopení funkce stroje je nezbytně nutné, abyste Vy a další uživatelé pečlivě pročetli a porozuměli obsahu tohoto návodu před prvním použitím stroje. Zvláštní pozornost věnujte odstavcům uvedeným slovy: **POZOR, NEBEZPEČÍ, UPOZORNĚNÍ.**

V případě nebezpečí je možno stroj vypnout buď vytržením zkratovací pojistky, nebo stažením páky plynu do polohy **STOP** a vypnutím páky pohonu.

Při práci mějte vždy na paměti Vaši bezpečnost. Neodstraňujte za chodu stroje bezpečnostní kryty a nepracujte bez jejich používání.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

1. Před prvním použitím stroje pozorně pročtěte celý návod k obsluze a seznamte se s umístěním a funkcí ovladačů. Je důležité vědět, jak zastavit stroj za každé situace.
2. Před použitím stroje prohlédněte místo, kde budete pracovat a odstraňte všechny předměty, které mohou poškodit DK 455. Stroj pokud možno umístěte na rovnou travnatou plochu. Dojde tím k utlumení vibrací.
3. Před nastartováním zkontrolujte stroj a přesvědčte se, že je v bezvadném technickém stavu. Stroj nepoužívejte pokud některá část schází, je uvolněna nebo poškozena. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
4. Vhodně se oblékejte. Vždy noste uzavřenou pevnou obuv s kvalitní podrážkou. Doporučujeme použití rukavic, chrániče sluchu a brýle nebo štít na ochranu očí. Nenoste volný oděv nebo přívěsky, kterými se můžete zachytit o podávaný materiál.
5. Při zapnutém motoru se nepokoušejte o žádná nastavení nebo úpravy
6. Před začátkem práce je nutno, aby se motor kultivátoru prohrál a stroj přizpůsobil okolní teplotě.

PROVOZ STROJE

1. Nepřibližujte ruce ani nohy do nebezpečné blízkosti rotujících částí stroje. Obličej a tělo udržujte v bezpečné vzdálenosti od plnicích otvorů.
2. Pro uvedení do provozu stáhněte před nastartováním páku napínání řemene nahoru. Po nastartování ji sklopte, čímž se drtič uvede do chodu.
3. Nepřejíždějte se strojem na větší vzdálenosti se zapnutým pohonem přidavného zařízení. **POZOR! Při přemísťování kultivátoru s drtičem vždy pákou povolte řemen drtiče. Jedná-li se o delší přesun (nad 5 min), je nutné sejmout řemen pohonu drtiče, aby se zamezilo jeho nadměrnému zahřívání.**
4. Po případném vniknutí jiného předmětu do zásobníků, než ke kterému je stroj určen, vypněte motor, odpojte kabel od zapalovací svíčky a pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození drtiče. Veškeré opravy proveďte před dalším nastartováním motoru.
5. **Jestliže se objeví nezvyklé vibrace stroje, ihned jej vypněte a zjistěte příčinu vibrací. Tyto vibrace obvykle upozorňují na nějakou poruchu.**
6. Kdykoli opouštíte místo obsluhy, vypněte motor.
7. Stroj neprovozujte v uzavřených, nevětraných prostorách. Nebezpečí otravy výfukovými zplodinami.
8. Dbejte zvýšené opatrnosti při instalaci stroje na nerovném terénu. Nepoužívejte stroj na příkrých svazích, na nerovném a těžce přístupném terénu.
9. Nikdy neprovozujte stroj bez ochranných krytů a zábran, ani tyto části neupravujte. Pokud se poškodí, nechte je opravit nebo vyměnit.
10. Nepřetěžujte kapacitu stroje štěpkováním a drcením příliš velkého množství vkládaného materiálu a velkou rychlostí jeho zasouvání do zásobníku.

11. **Nespíchejte.** Pracujte vždy v bezpečné pozici. Soustřeďte se na vykonávanou činnost. Se strojem nepracujte, jste-li unaveni, nebo pod vlivem látek snižujících koncentraci. Při práci buďte ostražití!
12. Nikdy nepracujte se strojem v blízkosti skleněných ploch, automobilů apod. Dbejte na to, aby v se v těsné blízkosti stroje nenacházely jiné osoby nebo zvířata.
13. Zvláště opatrní buďte při práci v blízkosti veřejných komunikací. Mějte na zřeteli, že můžete ohrozit bezpečnost provozu.
14. Nepracujte na kluzkém povrchu.
15. Nikdy neobracejte směr proudu vypadávajících štěpků směrem k osobám, zvířatům, zaskleným plochám, otevřeným oknům apod. V boxu na nářadí je umístěn pytel pro plnění štěpků, který je možno zaháknout za oka nad otvorem vypadávání štěpků.
16. Při přemísťování nebo pokud je stroj mimo činnost, vypněte (odpojte) pohon drtiče DK 455.
17. Se strojem pracujte pouze ve dne nebo za velmi dobrého umělého osvětlení.
18. Na stroj se nesmí montovat jiné součástky, nebo součásti stroje upevňovat jiným způsobem, než je popsáno v návodu.
19. Stroj nepoužívejte k drcení na střechách.
20. Neprovozujte stroj s poškozenými či chybějícími součástkami.
21. Stroj nepoužívejte k drcení, štěpkování větších průměrů větví než je doporučeno výrobcem.
22. Pravidelně kontrolujte opotřebení, stav a napnutí klínových řemenů pohonů stroje.
23. Nevhazujte jiné předměty než takové, ke kterým je stroj určen (kovové předměty, tyče, trámy a prkna, kamení, cihly a zvířata).
24. Při vkládání delších větví (1 m a více) do drtícího ústrojí, větve přidržujte aby nedošlo ke vtažení a pomalu vsouvajte ke zpracování. Jinak hrozí zahlcení drtícího ústrojí a zastavení rotačních částí stroje.
25. **POZOR! Páku pro napínání řemene nepovolujte před vypnutím motoru.** Sklopení páky dolů slouží pouze při nastartování motoru.

ÚDRŽBA STROJE

1. Pravidelně kontrolujte stroj a přesvědčte se, že je v bezvadném technickém stavu. Stroj nepoužívejte pokud některá část schází, je uvolněna nebo poškozena. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů. Napnutí a stav klínových řemenů pohonů.
2. Neprovádějte opravy motoru (opravu svěřte autorizovanému servisu).
3. Před seřizováním, čištěním, opravou, nebo kontrolou stroje vypněte motor, vyčkejte až se zastaví všechny rotující části a vždy **sejměte kabelovou koncovku zapalovací svíčky.**
4. Při přípravě na uskladnění postupujte podle příslušných instrukcí v návodu k použití.
5. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. Hodnota doporučeného tlaku V pneumatikách daná výrobcem je: 200 kPa. – 2 bary.

SESTAVENÍ DRTIČE DK 455 A PŘÍPRAVA K NAsAZENÍ NA KULTIVÁTOR

Drtič DK 455 se skládá z těchto částí:



- | | | |
|--------------------------------|---------------|------|
| 1. Rotor s pracovními nástroji | barva červená | 1 ks |
| 2. Ochranný kryt řemenu | barva černá | 1 ks |
| 3. Tělo drtiče | barva červená | 1 ks |
| 4. Zásobník drtiče | barva červená | 1 ks |
| 5. Zásobník štěpkovače | barva červená | 1 ks |
| 6. Nohy | barva černá | 2 ks |
| 7. Kolečka | | 2 ks |
| 8. Adaptér | barva černá | 1 ks |

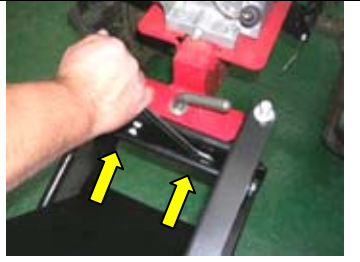

SESTAVENÍ DRTIČE DK 455



- Umístěte drtič na zpevněnou plochu s dostatkem místa pro manipulaci se strojem.
- Odšroubujte 3 matice M8 na boku těla drtiče.
- Vyjměte zásobník štěpkovače, který je vložen do zásobníku drtiče.
- Nasad'te štěpkovací zásobník.
- Vložte pod matice podložky a pevně dotáhněte.
- Ještě jednou přezkontrolujte řádné uchycení zásobníku k tělu štěpkovače.

NAsAZENÍ DRTIČE NA KULTIVÁTOR-N

- Umístěte kultivátor k drtiči tak, aby se kultivátor nezvrátil směrem k řidítkům.
- Uchopte drtič, zasuňte jej do předního nosiče kultivátoru a zajistěte pojistným kolíkem.
- Pootáčením centrovacích šroubů docílíte toho, aby podélná osa drtiče byla v ose kultivátoru.
- Nasad'te řemenici.
- Přitáhněte napínací páku drtiče směrem nahoru a nasad'te pohonný řemen drtiče.
- Stáhněte páku dolů, čímž by měl řemen napnut.

N1.	N2.
	
1. Umístěte kultivátor k drtiči, tak aby se nezvrátil směrem k řidítkům.	2. Uchopte drtič, zasuňte jej do předního nosiče kultivátoru a zajistěte pojistným kolíkem.

N3.	N4.
	
3. Pootáčením šroubů docílíte toho, aby osa drtiče byla v ose kultivátoru.	4. Nasad'te řemenici a klíčem pevně dotáhněte její upevňovací šroub.

N5.	N6.
	
5. Nasad'te pohonný řemen drtiče SPA 2000 LW 2018 La EL L=L 51	6. Stáhněte páku dolů, čímž by měl mít řemen optimální napnutí.

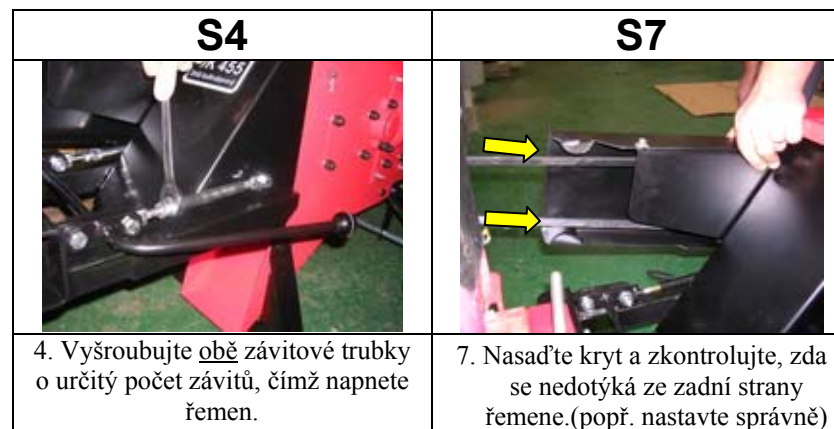
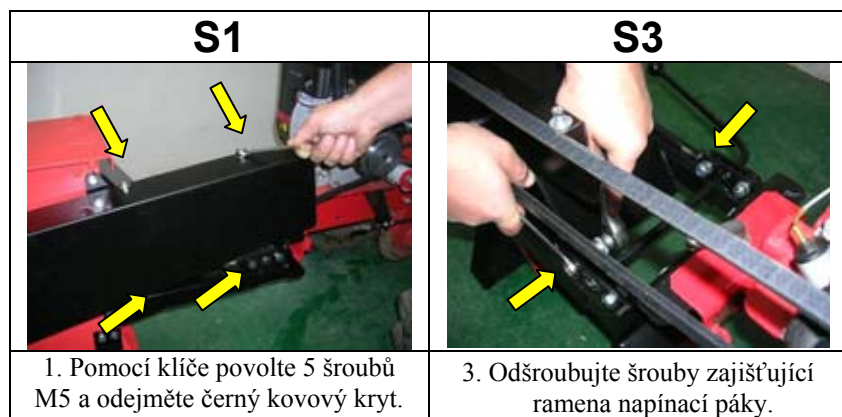
DEMONTÁŽ DRTIČE Z KULTIVÁTORU-D

1. Otočte napínací pákou nahoru a sundejte řemen z řemenice kultivátoru.
 2. Povolte centrovací šrouby.
 3. Uchopte drtič, vytáhněte pojistný kolík a vyjměte drtič z kultivátoru.
- Postup demontáže je opačný postup než je montáž.

ÚDRŽBA: (provádějte za vypnutého motoru)

NASTAVENÍ A NAPNUTÍ POHONNÉHO ŘEMENU-S



1. Pomocí klíče povolte 5 šroubů M5 a odejměte černý kovový kryt.
2. Povolte směrem nahoru napínací páku drtiče.
3. Odšroubujte šrouby zajišťující ramena napínací páky.
4. Pro napnutí či povolení řemenu vyšroubujte napínací trubky spojující závitové tyče o určitý počet závitů. Vzdálenost obou tyčí musí být stejná. Zkontrolujte metrem.
5. Nasad'te šrouby zajišťující ramena páky zpět a páku stáhněte dolů.
6. Zkuste napnutí řemene a v případě nesprávného napnutí opakujte tento postup tak, až docílíte optimálního seřízení.
7. Nasad'te kovový kryt a zkontrolujte, zda se ze zadní strany nedotýká řemene.





VÝMĚNA DRTIČÍCH KLAĐÍVEK-VK



(pro snadnější manipulaci a přístup sklopte drtič do vodorovné polohy)

1. Odmontujte kryt řemenu a vyjměte závlačky po stranách těla drtiče.
2. Vysuňte tyčky roštu a rošt vyjměte ven.
3. Postavte drtič do svislé polohy. Povolte matice bočního víčka a vyjměte ho.
4. Povolte matice uchycující drtičí zásobník a ten pak vyjměte z drtiče.
5. Za použití rukavic pootočte s hřídelkou rotoru, které vyměňujete drtičí kladívka tak, aby byl natočen pružný kolíček směrem do středu a aby byl přístupný z otvoru po odmontovaném zásobníku.
6. Pomocí průbojníku vyrazte pružný kolík umístěný na konci hřídele.
7. Pomocí rukavice pootočte hřídel tak, aby byla dobře přístupná z bočního okénka.
8. Pomalu vysuňte hřídel tak, abyste stačili odnímat kladívka a vymešovací kroužky.
9. Kladívka otočte nebo vyměňte. Nasuňte zpět na hřídelku společně s vymešovacími kroužky.
- UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na správné rozmístění vymešovacích kroužků a umístění kladívka ostrou hranou po směru drcení.
10. Nalisováním kolíku zpět do otvoru zajistíte hřídelku.
11. Pro výměnu dalších kladívek opakujte vše od kroku 5.
- UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte zda jste zandali všechny kolíky.
12. Nasad'te drtičí zásobník i s gumovou podložkou a dotáhněte šrouby.
13. Vložte zpět rošt a nasuňte i tyčky, které zajistíte závlačkami.
14. Nasad'te Kryt a dotáhněte jeho šrouby.
15. Nasad'te a přišroubujte víčko zakrývající okénko.

VK1	VK2
	
<p>1. Pomocí šroubováku vyjměte čtyři závlačky po stranách drtiče.</p>	<p>2. Vysuňte tyčky roštu a opatrně vyjměte rošt ven.</p>

VK3	VK4
	
<p>3. Povolte matice bočního víčka a vyjměte ho.</p>	<p>4. Povolte matice upevňující drtičí zásobník. Ten pak s gumovou podložkou sejměte z drtiče.</p>



VK6	VK8
	
<p>6. Pomocí průbojníku vyrazte pružný kolík umístěný na konci hřídele.</p>	<p>8. Pomocí kleští vysuňte hřídelku tak, aby jste stačili odebrat kladívka a kroužky.</p>



VK9	Upozornění VK9
	
<p>9. Kladívka otočte nebo vyměňte. Kladívka lze otočit až 4x. Společně s kroužky nasuňte ve správném pořadí zpět.</p>	<p>Rozmístění vymezených kroužků vůči štěpkovacímu noži. Kroužky jsou takto umístěny po párech proti sobě.</p>


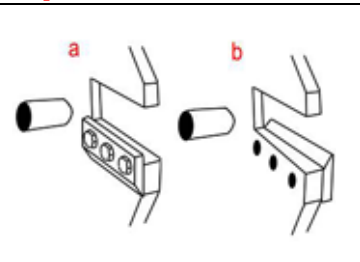
VÝMĚNA ŠTĚPKOVACÍHO NOŽE- VŠ

(pro snadnější manipulaci a přístup sklopte drtič do vodorovné polohy)

1. Odmontujte kryt řemenu a vyjměte závlačky po stranách těla drtiče.
2. Vysuňte tyčky roštu a rošt vyjměte ven.
3. Povolte matice bočního víčka a vyjměte ho.
4. S rukavicí natočte rotor tak, aby byl činným štěp. nožem v okénku.
5. Šrouby upevňující štěpkovací nůž si přidržte klíčem ze strany uvnitř rotoru a pomocí imbusu je z čelní strany povolte.
6. Štěpkovací nůž vyjměte.
7. S rukavicí natočte rotor tak, aby byl 2. nožem (náhradním) v okénku.
8. Pomocí klíče povolte jeho připevňující šrouby a vyjměte ho ven.
9. Tyto nože pak navzájem prohod'te a přidělejte pomocí šroubů a matek.
- UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na správnou polohu obou nožů.
10. Vložte zpět rošt a nasuňte i tyčky, které zajistíte závlačkami.
11. Sklopte drtič do svislé polohy a připevňte kryt řemenu.
12. Nasad'te a přišroubujte víčko zakrývající okénko.

VŠ1	VŠ2
	
1. Pomocí šroubováku vyjměte závlačky po stranách drtiče.	2. Vysuňte tyčky roštu a opatrně vyjměte rošt ven.

VŠ3	VŠ5
	
3. Povolte matice bočního víčka a vyjměte ho.	5. Klíčem a imbusem povolte šrouby činného štěp. nože.

VŠ8	Upozornění VŠ9
	
8. Klíčem povolte šrouby připevňující náhradní nůž.	a) umístění náhradního nože b) umístění štěpkovacího nože

Drtič je vybaven také pasivním štěpkovacím nožem umístěným na štěpkovací násypce. V případě nadměrného opotřebení je možné jej také vyměnit.

PROVOZ

Kromě pokynů uvedených v kapitole **Bezpečnostní pokyny** je při práci s drtičem nutné dbát ještě následujících pokynů:

1. **Kdykoliv opouštíte stroj, vypněte motor.** Zabráníte tak případnému zneužití stroje!
2. **POZOR! Při přemísťování kultivátoru s drtičem vždy nutné pákou povolit řemen drtiče. Jedná-li se o delší přesun (nad 5 min), je nutné sejmut řemen pohonu drtiče, aby se zamezilo jeho nadměrnému zahřívání. z důvodu nadměrného zahřívání při prokluzu.**

Před použitím drtiče DB 455 proveďte tyto úkony:

- Zkontrolujte technický stav drtiče, dotažení šroubů a napnutí klínových řemenů. Především napnutí klínových řemenů se s dobou použití drtiče může zmenšovat a občas je nutné jejich dopnutí. Postupujte přitom podle bodu **ÚDRŽBA** tohoto návodu.
- Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda se rotující část s noži může volně otáčet.
- Nastartujte motor a nechte jej před použitím stroje chvíli prohřát. Stroj startujete tak, aby nedocházelo ke zbytečnému rozbíhání kultivátorového drtiče (rotoru).

POUŽITÍ

NEBEZPEČÍ: Přístroj může vtažené předměty vystřelit na obsluhu nebo okolo se pohybující osoby a způsobit vážné zranění. Proto se strojem manévrujte vždy tak, aby vymrštěné odštěpky nemohly nikoho zasáhnout.



Používejte osobní ochranné prostředky – ochranné brýle, chrániče sluchu a pracovní rukavice.

Během provozu je třeba sledovat klínový řemen, zda při zátěži neprokluzuje, pokud ano, řemen napněte.

Páka napínání řemene může být povolena až po vypnutí motoru.

Nepoužívejte stroj na jinou práci než na kterou je určen. Používejte jej pouze způsobem, který je popsán v tomto návodu.

UCPÁNÍ - ZAHLCENÍ DRTIČE

Pokud se stroj ucpe, nebo se zahltní rotační část stroje, vypněte motor a počkejte až se zastaví všechny rotující části. Vyčistěte rotační části a zásobníky od drceného materiálu a překontrolujte stav stroje a pokračujte v drcení-štěpkování.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

Při opravách a montáži používejte ochranné pomůcky (rukavice apod.).

Stroj neopravujte s výjimkou úkonů, které jsou popsány v kapitole ÚDRŽBA.

Ostatní práce svěřte autorizovanému servisu.

Stroj udržujte v bezvadném technickém stavu a v čistotě.

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

Po demontáži drtič pečlivě vyčistěte a opět zkontrolujte, zda nedošlo k poškození či uvolnění některých částí. Tyto vyměňte nebo nechte opravit.

Odřené plochy zatřete barvou a celý stroj nakonzervujte, aby nedocházelo ke vzniku koroze.

Při údržbě a opravách používejte pouze originální náhradní díly vyráběné firmou Garden arsenal a.s. a dodávané jejími autorizovanými prodejci. Použití jiných než originálních dílů může způsobit poškození stroje nebo vážné zranění a zánik nároku na záruční opravu. Dále se řiďte také návodem k obsluze kultivátoru.

SKLADOVÁNÍ

Před dlouhodobým skladováním omyjte stroj šetrným čistícím prostředkem a vodou, odstraňte špínu a nečistoty z celého stroje. Stroj osušte. Stroj nečistěte tekoucí vodou nebo tlakovou myčkou.

Zkontrolujte opotřebení drtících kladívek a štěpkovacího nože.

Zkontrolujte stav klínových řemenů.

Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby, matice a svorníky. Opravte a vyměňte všechny součásti, které jsou poškozeny nebo opotřebený.

Všechny škrábance a odřeniny natřete vhodnou barvou.

Namažte nebo naolejujte otočná uložení drtiče. Ostatní kovové plochy ošetřete antikoročním přípravkem.

Uskladňujte stroj v čisté, suché garáži nebo skladových prostorách. Zakryjte stroj prodyšnou pokrývkou, aby byl ochráněn a udržel se v čistotě. Zabraňte dětem v přístupu ke stroji.

Nenechávejte nasazené nářadí (klíče) ve stroji. Před spuštěním stroje zkontrolujte, že je veškeré nářadí ze stroje odstraněno.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na níže uvedený výrobek se poskytuje záruka na zboží v délce :

- 24 měsíců pro hobby použití
- stroj není určen pro obchodní (profesionální) využití.

Záruka platí ode dne prvního prodeje a vztahuje se na výrobní a materiálové vady.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisním středisku z důvodu opravy uznané reklamované vady. Podmínkou k poskytnutí záruky je správně vyplněný záruční list a doklad o nákupu stroje.

Záruční servis se nevztahuje na :

- vady způsobené během přepravy uživatelem,
- vady způsobené nesprávnou montáží nebo manipulací,
- vady způsobené montáží na jinou pohonnou jednotku, než která je uvedena v návodu k použití,
- vady způsobené skladováním v nevhodném prostředí,
- vady způsobené nesprávným provozem, přetížením stroje a neodbornou obsluhou,
- vady způsobené zásahem neoprávněné osoby nebo organizace,
- vady vzniklé neodvratnou událostí,
- vady vzniklé zanedbáním údržby nebo nesprávným prováděním údržby,
- díly podléhající běžnému opotřebení (pružiny, klínové řemeny, ložiska, těsnící guma a plechy, apod.),
- záruka rovněž zaniká porušením typového štítku s výrobním číslem umístěného na stroji.

Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis ve svém servisním středisku a v autorizovaných servisech. Servis lze po dohodě provést i u zákazníka.

ZÁRUČNÍ LIST

Garden arsenal a.s.
Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 281 77 339
garse@garse.cz www.garse.cz

Název zboží: **DRTIČ KULTIVÁTOROVÝ DK 455**

Výrobní číslo :

Datum prodeje :

Razítko a podpis :

Záznamy o provedených opravách:

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	DK 455
Převod-stálý	klínovým řemenem
Hmotnost	69 kg
Rozměry	1350x1050x1090 mm
Otáčky rotoru	dle pohonné jednotky
Doporučený výkon pohonné jednotky	min 3,7 kW (5 HP)
Drtící ústrojí	16 kladívek
Drtící výkon	1 cm max.
Štěpkovací ústrojí	1 nůž
Štěpkovací výkon	ø7,5 cm doporučený
	pro nekruhový materiál až 8 cm maximální

Hladina akustického tlaku na místě obsluhy L_{pA} **84,2 dB**

měřeno dle ČSN EN ISO 11201 při pracovních otáčkách motoru 3.200 ot/min

Výsledná hodnota vibrací **5,96 m/s²**

měřeno podle ČSN ISO 5349 při pracovních otáčkách motoru 3.200 ot/mi
při pracovních otáčkách motoru 3.200 ot/mi



Upozornění: Před použitím stroje si přečtěte návod k použití.

Nebezpečí! Rotující pracovní nástroj: Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti.

Nebezpečí odletujících předmětů: Během použití stroje zajistěte bezpečnou vzdálenost jiných osob od stroje.

Upozornění: Před vykonáním jakékoli údržby nebo opravy si přečtěte návod a sejměte koncovku zapalovací svíčky.

Nebezpečí! Převrácení stroje: Nepoužívejte tento stroj na svazích se sklonem vyšším než 10°.


Upozornění: Při práci používejte chrániče sluchu.

Upozornění: Při práci používejte ochranné brýle.

Upozornění: Při práci používejte ochranné rukavice.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V SOULADU SE SMĚRNICÍ O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2006/42/ES

CE	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ	
VÝROBCE		
Obchodní jméno:	Garden arsenal a.s.	
Adresa:	Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem, CZ	
IČ:	281 77 339	
<p>Prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost, že níže uvedené strojní zařízení odpovídá základním požadavkům těchto evropských směrnic (nařízení vlády ČR) v platném znění:</p> <p>Strojní zařízení - směrnice 2006/42/ES (NV č.176/2008 Sb.); Emise hluku – směrnice 2000/14/ES (NV č.9/2002 Sb.) – postup posuzování shody podle přílohy V směrnice</p>		
NÁZEV:	DRTIČ A ŠTĚPKOVAČ KE KULTIVÁTORU	
TYP:	DK 455	
POPIS A URČENÍ VÝROBKU		
V agregaci s pohonnou jednotkou (kultivátory MS 06, MS 07 (IN), MS 16 (IN)) vybavené příslušnou redukcí rychlosti k drcení a štěpkování dřevin.		
AKUSTICKÝ VÝKON		
Naměřená hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 95\text{dB}$		
Garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA,G} = 108\text{dB}$		
OSOBA POVĚŘENÁ SESTAVENÍM TECHNICKÉ DOKUMENTACE:		
Ing. Michal Severa		ADRESA: Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem
Výrobce :	Garden arsenal a.s.	Podpis odpovědné osoby
Dne: 1.1. 2010	Poděbradova 1772 289 22 Lysá nad Labem garse@garse.cz	Ing. Jiří Suchý člen představenstva 

DK 455

rozpad dílů kultivátorový drtič

pozice	název dílu	počet ks
1	rotor	1
2	štěpkovací nůž	2
3	štěpkovací násypník hranatý	1
4	kladívko drtiče	16
5	drticí násypník	1
6	horní strana drtiče	1
7	levá strana drtiče	1
8	pravá strana drtiče	1
9	zadní kryt drtiče	1
10	nohy	1
11	kryt řemenu	1
12	dolní výsypník	1
13	tělo adaptéru	1
14	náprava	1
15	rošt	1
16	řemenice o 150mm	1
17	výsuvná část adaptéru	1
18	klínový řemen	1
19	box na nářadí	1
20	páka	1
21	rukojeť	2
22	pouzdro s ložiskem	2
23	čep dlouhý	2
24	nosič krytu řemene	1
25	pasivní štěpkovací nůž	1

